





Instrukcja pomiaru rolet: B9M, B9, B5, B7, B49, B39, Prestige PCV przestrzenny

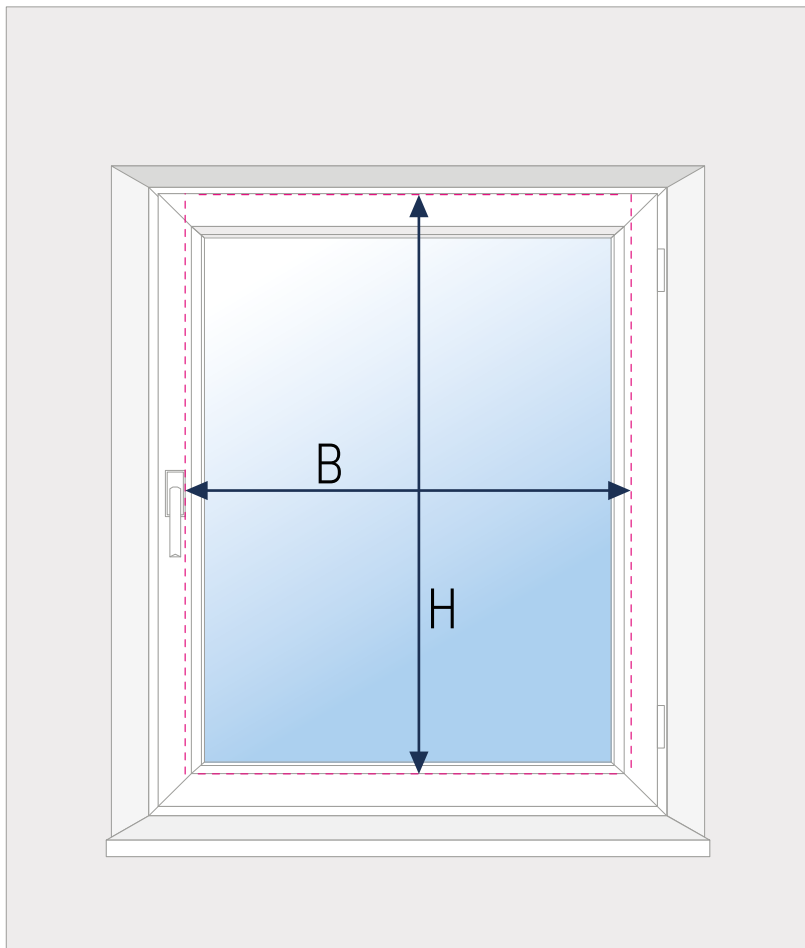

B = Szerokość całkowita rolety (z prowadnicami bocznymi)
H = Wysokość całkowita rolety (z kasetą)

1

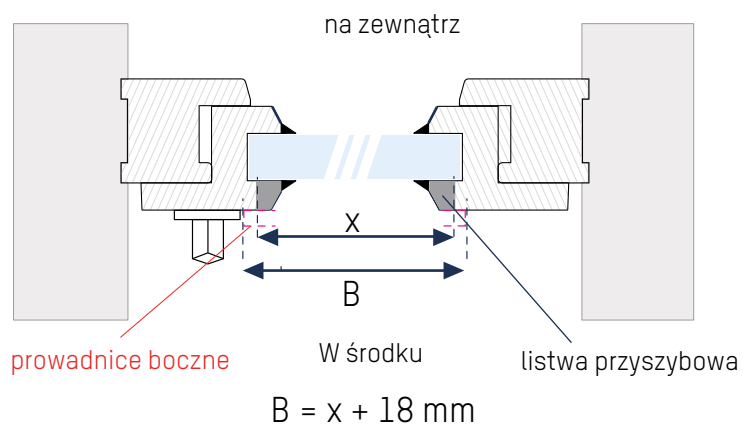

2

